Epson Stylus® Office TX600FW

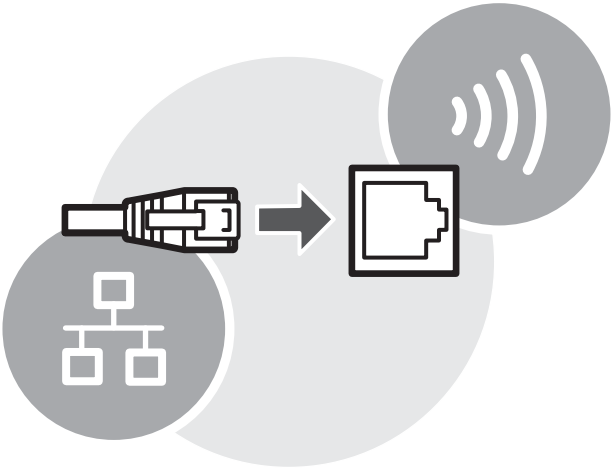

Manual de instalação em rede

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Antes de começar

Certifique-se de que instalou a tinta e carregou papel na impressora conforme descrito no pôster *Guia de instalação*. Depois siga as instruções neste manual para configurar a impressora para uso em rede.

Execute um dos seguintes procedimentos:

- Se estiver instalando a impressora pela primeira vez, consulte a próxima seção para selecionar um tipo de conexão.
- Se estiver configurando um computador adicional para usar com a impressora na rede, siga os passos na seção "Instalação em computadores adicionais" na página 29.

Selecione o tipo de conexão

Sem fio

Para adicionar a impressora à sua rede sem fio, veja a página 3.

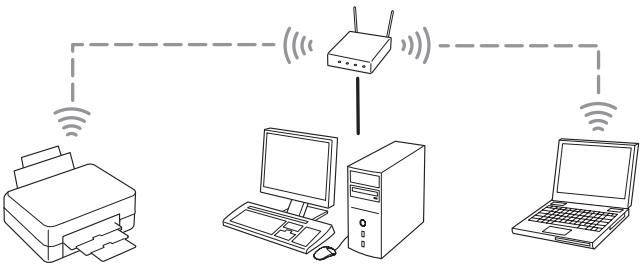

Com fio

Para adicionar a impressora à sua rede com fio, veja a página 15.

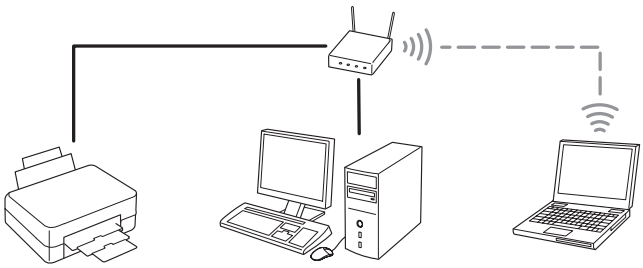

Instalação na rede sem fio

Para adicionar a sua impressora à rede sem fio, você precisa saber o nome (SSID) da sua rede sem fio. Se a segurança estiver ativada, você também precisará saber a chave ou a senha WEP. Escreva o SSID e a chave ou senha WEP abaixo:

- Nome da rede (SSID): _____
- Chave ou senha WEP: _____

Observação: Se a senha WEP tiver 5 ou 13 caracteres. ela é ASCII. Se a senha WEP tiver 10 ou 26 caracteres, ela é hexadecimal. A senha pré-determinada geralmente é 1.

Se a sua senha tiver letras maiúsculas e minúsculas, anote-a com cuidado.

A impressora suporta os seguintes modos de segurança da rede sem fio: WEP 64, WEP 128 e WPA-PSK.

Se você não sabe o nome da rede (SSID), a chave ou senha WEP, entre em contato com a pessoa que configurou a sua rede sem fio.

Connect the Ethernet Cable

IMPORTANTE: Esta é uma conexão temporária usada para configurar a impressora. Será pedido que você remova o cabo quando a configuração estiver completa.

1. Conecte o cabo de rede Ethernet à porta LAN (10/100) na sua impressora.

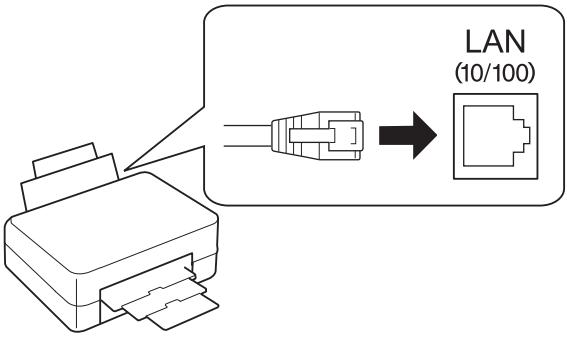

2. Conecte a outra extremidade a qualquer porta LAN disponível no seu encaminhador (router), ponto de acesso ou concentrador (hub).

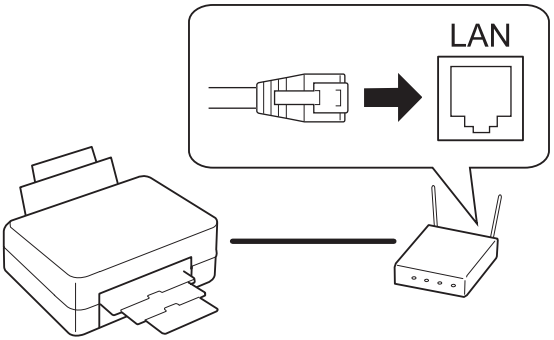

Se não tiver acesso à porta Ethernet no seu encaminhador (router), ponto de acesso ou concentrador (hub), conecte a impressora diretamente à porta de rede Ethernet do seu computador.

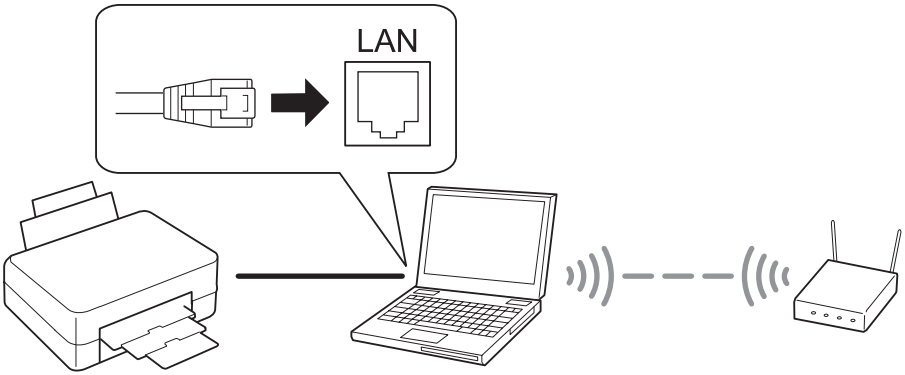

Observação: Para usar este método de configuração, o seu computador deve estar conectado à rede sem fios e a conexão de Ethernet do seu computador deve estar configurada para obter o endereço de IP automaticamente.

3. Continue com os passos na próxima seção para instalar o software.

Instale o software

Antes de começar, certifique-se de que a impressora está ligada mas não está conectada com um cabo USB. **Somente um cabo de Ethernet deve ser usado.**

1. Coloque o CD com o software da impressora no computador.
2. **Windows Vista®:** Caso veja uma janela de Reprodução Automática, clique em Executar Epsetup.exe. Quando a janela de Controle de Conta de Usuário aparecer, clique em Continuar.

   Windows XP: Quando a janela de instalação do software aparecer, siga com a passo 3.

   Mac OS® X: Clique duas vezes no ícone da EPSON.
3. Selecione Português, se for necessário.
4. Clique em Instalar.

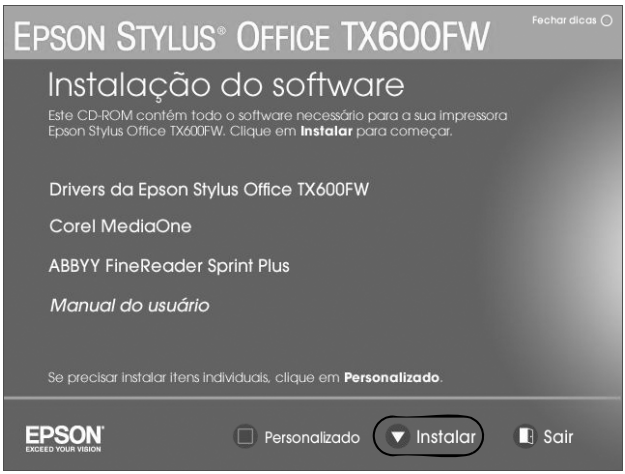
EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW
Fechar dicas
Instalação do software
Este CD-ROM contém todo o software necessário para a sua impressora Epson Stylus Office TX600FW. Clique em Instalar para começar.
Drivers da Epson Stylus Office TX600FW
Corel MediaOne
ABBYY FineReader Sprint Plus
Manual do usuário
Se precisar instalar itens individuais, clique em Personalizado.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Personalizado
Instalar
Sair

5. Quando esta janela aparecer, selecione Instalar driver para conexão em rede e clique em Seguinte.

EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW
Instalação do software
Selecione uma das seguintes opções:
Instalar driver para conexão USB direta
Instalar driver para conexão em rede
(veja as instruções no Guia de instalação em rede)
Clique em Seguinte para instalar o driver.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Voltar
Seguinte

6. Siga as instruções na tela para instalar o software para o seu produto.

   Observação: As instalações do software levam vários minutos para completar.

7. Quando esta janela aparecer, selecione Configurar esta impressora pela primeira vez e depois clique em Seguinte.

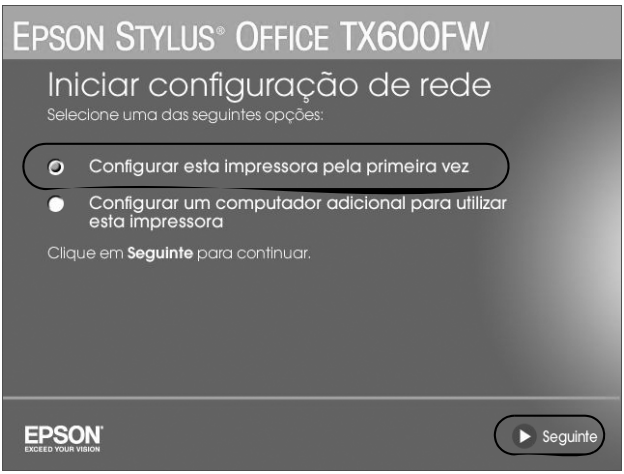
EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW
Iniciar configuração de rede
Selecione uma das seguintes opções:
Configurar esta impressora pela primeira vez
Configurar um computador adicional para utilizar esta impressora
Clique em Seguinte para continuar.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Seguinte

8. Continue com os passos na próxima seção para configurar a impressora e adicioná-la à rede sem fio.

Faça as configurações de rede

1. Liga a impressora se não está ligada.
2. Quando a janela de Aviso do firewall aparecer, clique em Seguinte.

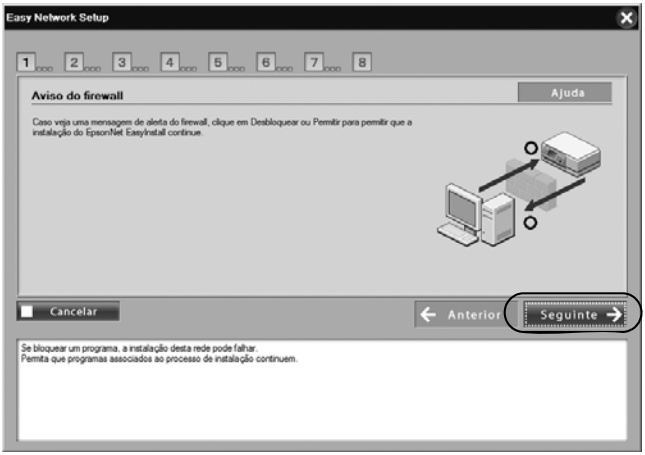

3. Certifique-se de que o cabo Ethernet está conectado como descrito na página 3.

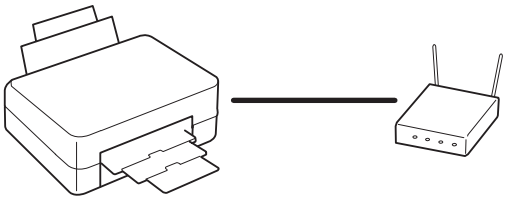

4. Execute um dos seguintes procedimentos:

   - Se a impressora estiver conectada ao encaminhador (router), ponto de acesso, ou concentrador (hub), selecione Método 1: Ligação através de router ou ponto de acesso (RECOMENDADO).
   - Se a impressora estiver conectada diretamente ao computador, selecione Método 2: Ligação directa ao computador (AVANÇADO).

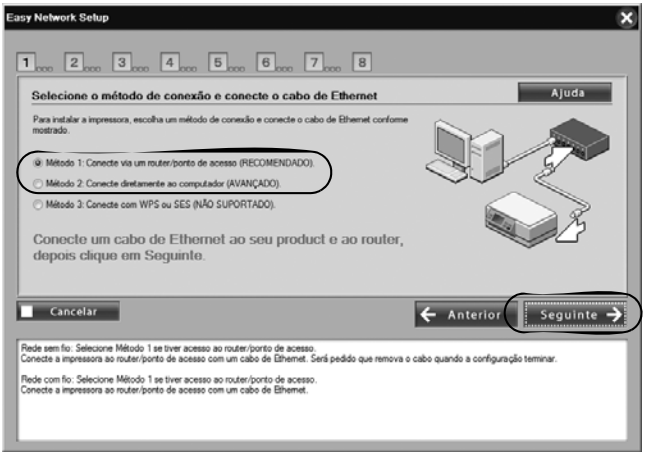
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Selecione o método de conexão e conecte o cabo de Ethernet
Ajuda
Para instalar a impressora, escolha um método de conexão e conecte o cabo de Ethernet conforme mostrado.
Método 1: Conecte via um router/ponto de acesso (RECOMENDADO).
Método 2: Conecte diretamente ao computador (AVANÇADO).
Método 3: Conecte com WPS ou SES (NÃO SUPORTADO).
Conecte um cabo de Ethernet ao seu product e ao router, depois clique em Seguinte.
Cancelar
Anterior
Seguinte
Rede sem fio: Selecione Método 1 se tiver acesso ao router/ponto de acesso.
Conecte a impressora ao router/ponto de acesso com um cabo de Ethernet. Será pedido que remova o cabo quando a configuração terminar.
Rede com fio: Selecione Método 1 se tiver acesso ao router/ponto de acesso.
Conecte a impressora ao router/ponto de acesso com um cabo de Ethernet.

IMPORTANTE: Não selecione Método 3: Ligação com suporte WPS ou SES (NÃO SUPORTADO).

5. Clique em Seguinte.
6. Caso veja uma mensagem de alerta do seu software de firewall ou de anti-spyware durante a configuração da rede, clique em Desbloquear ou Autorizar. Não clique em Perguntar depois, Manter Bloqueado ou Bloquear.

Alerta de Segurança do Windows
O Firewall do Windows bloqueou alguns recursos deste programa
O Firewall do Windows bloqueou este programa, impedindo que ele aceitasse conexões de rede de entrada. Se você desbloquear o programa, ele será desbloqueado em todas as redes Público às quais você se conecta. Quais são os riscos de desbloquear um programa?
Nome: EasyInstall
Editor: SEIKO EPSON
Caminho: F:\common\easyinstall\easyinstall.exe
Local da rede: Rede pública
O que são locais de rede?
Manter bloqueado
Desbloquear

Observação: Certifique-se de dar permissão de acesso à rede para o Epson EasyInstall. Em Windows®, confirme que a publicação é da SEIKO EPSON, depois clique em **Desbloquear**. No Mac OS X, configure o software de firewall para que permita acesso à rede para o Epson EasyInstall.

7. Selecione a impressora que deseja configurar e clique em **Seguinte**.

Easy Network Setup
1
2
3
4
5
6
7
8
Seleccionar uma impressora
Ajuda
Ordenar por:
Inexistente
Nome do modelo
Estado
Endereço MAC
Endereço IP
Stylus Office TX600FW
Impressora/Digitalizador não definido(a)
0000484783E1
192.168.1.107
Cancelar
Anterior
Seguinte
Seleccione a impressora a instalar na lista acima e clique em Seguinte.
Se a impressora não aparecer na lista após 90 segundos, verifique o seguinte:
- Se a impressora está ligada. Clique em Atualizar abaixo do botão de ajuda.
- Certifique-se de que o cabo de Ethernet está conectado. Clique em Atualizar abaixo do botão de ajuda.
- Restabeleça a conexão sem fio na rede (veja o guia de instalação em rede). Clique em Atualizar abaixo do botão Ajuda.

Observação: Pode levar até 90 segundos para que o computador encontre a impressora na rede.

Se a impressora não aparecer na lista depois de 90 segundos, certifique-se de que a impressora esteja ligada e que o cabo de rede Ethernet esteja conectado como descrito na página 3. Depois, clique no botão Atualização.

8. Selecione Sem fios (remova o cabo de Ethernet quando pedido) como o tipo de conexão e depois clique em Seguinte.

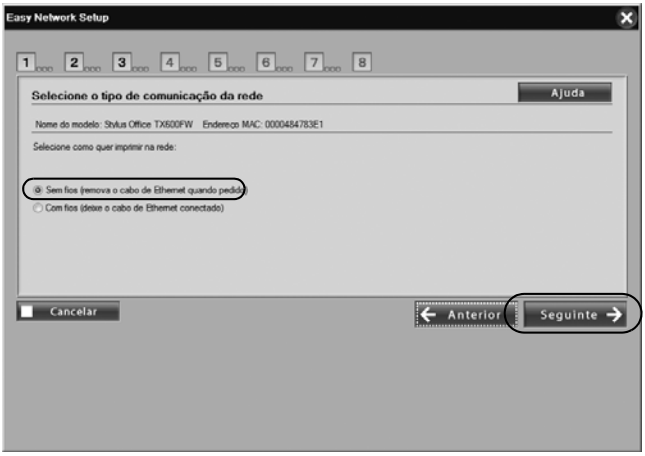
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Selecione o tipo de comunicação da rede
Ajuda
Nome do modelo: Stylus Office TX600FW Endereço MAC: 0000484783E1
Selecione como quer imprimir na rede:
Sem fios (remova o cabo de Ethernet quando pedido)
Com fios (deixe o cabo de Ethernet conectado)
Cancelar
Anterior
Seguinte

9. Selecione o nome da rede (SSID) a partir da lista de redes disponíveis, depois clique em Seguinte.

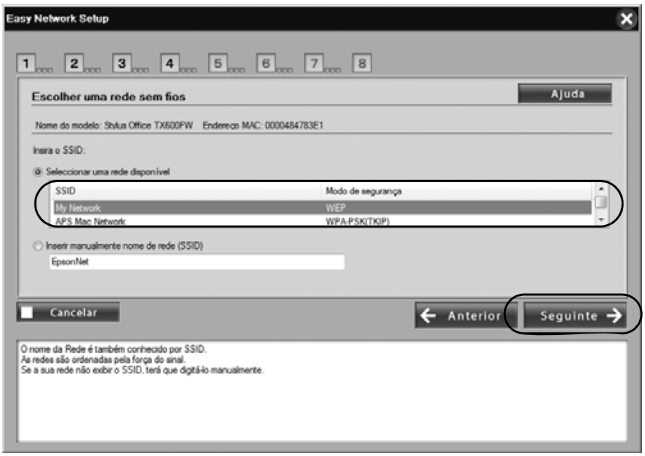
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Escolher uma rede sem fios
Ajuda
Nome do modelo: Stylus Office TX600FW Endereço MAC: 0000484783E1
Insira o SSID:
Seleccionar uma rede disponível
SSID
Modo de segurança
My Network
WEP
APS Mac Network
WPA-PSK(TKIP)
Inserir manualmente nome de rede (SSID)
EpsonNet
Cancelar
Anterior
Seguinte
O nome da Rede é também conhecido por SSID.
As redes são ordenadas pela força do sinal.
Se a sua rede não exibir o SSID, terá que digitá-lo manualmente.

Observação: Se o seu router ou ponto de acesso não exibir o nome da rede (SSID), selecione Inserir manualmente nome de rede (SSID) e digite o nome da rede. Clique em Seguinte. Na próxima tela, selecione o tipo de segurança da sua rede sem fio e depois clique em Seguinte.

10. Se o seu rede sem fio não tiver a segurança ativada, continue com o passo 11.

    Se a segurança da sua rede sem fio estiver ativada, siga uma dessas sugestões:

    - Caso veja a janela Definicoes de Seguranca WEP, selecione ASCII se a sua senha WEP tiver 5 ou 13 caracteres, ou selecione Hexadecimal se a senha WEP tiver 10 ou 26 caracteres. Digite a sua senha WEP nos dois campos e deixe a senha ativa de WEP como 1 (pré-determinada) e clique em Seguinte.

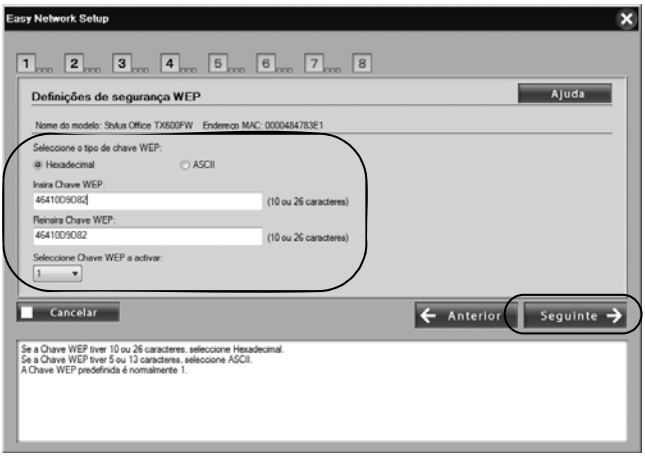
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Definições de segurança WEP
Ajuda
Nome do modelo: Stylus Office TX600FW Endereço MAC: 0000484783E1
Seleccione o tipo de chave WEP:
Hexadecimal
ASCII
Insira Chave WEP:
46410D9D82
(10 ou 26 caracteres)
Reinsira Chave WEP:
46410D9D82
(10 ou 26 caracteres)
Seleccione Chave WEP a activar:
1
Cancelar
Anterior
Seguinte
Se a Chave WEP tiver 10 ou 26 caracteres, seleccione Hexadecimal.
Se a Chave WEP tiver 5 ou 13 caracteres, seleccione ASCII.
A Chave WEP predefinida é normalmente 1.

    - Caso veja a janela Definições de Seguranca WPA, digite a senha nos dois campos. Se a sua senha tiver letras maiúsculas e minúsculas, digite-as corretamente. Depois clique em Seguinte.

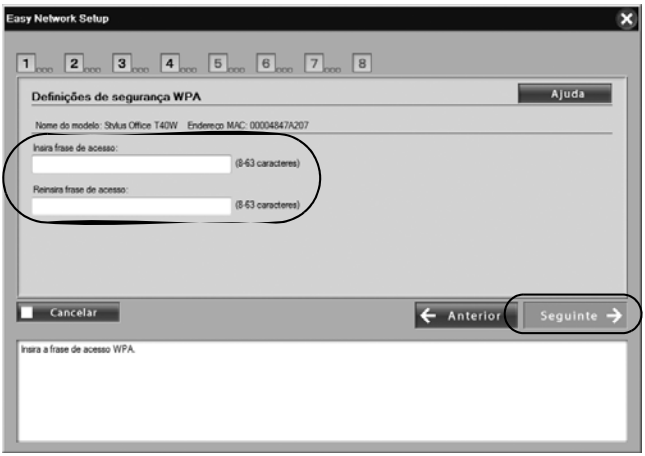

11. Quando esta tela aparecer, clique em Seguinte para configurar o endereço de IP automaticamente (recomenda-se).

Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Estado do endereço IP actual
Ajuda
Nome do modelo: Stylus Office TX600FW Endereço MAC: 0000484783E1
Para não alterar o método de selecção de endereço IP actual, faça clique em Seguinte (recomendado).
Para alterar o método de selecção de endereço IP actual, faça clique em Mudar.
Estado actual:
Definições do endereço IP
Automático(DHCP)
Cancelar
Mudar
Anterior
Seguinte

Observação: Para configurar o endereço de IP manualmente, clique em Mudar. Na próxima tela, selecione Definir o endereço IP manualmente (avançado) e clique em Seguinte. Na próxima tela, digite o endereço de IP, a máscara de subrede e o gateway padrão, depois clique em Seguinte.

12. Selecione Leitura/Escrita ou Só leitura para permitir que o cartão de memória na impressora possa ser acessado através da rede (Windows somente).

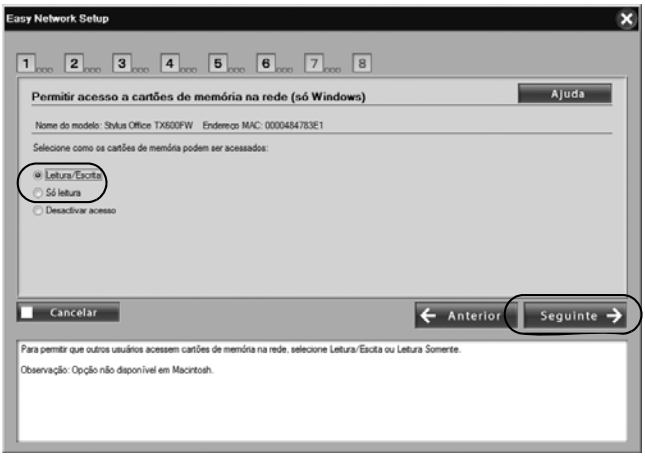
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Permitir acesso a cartões de memória na rede (só Windows)
Ajuda
Nome do modelo: Stylus Office TX600FW Endereço MAC: 0000484783E1
Selecione como os cartões de memória podem ser acessados:
Leitura/Escrita
Só leitura
Desactivar acesso
Cancelar
Anterior
Seguinte
Para permitir que outros usuários acessem cartões de memória na rede, selecione Leitura/Escrita ou Leitura Somente.
Observação: Opção não disponível em Macintosh.

13. Clique em Seguinte.

14. Quando a tela Confirmar definições aparecer, verifique se as configurações estão corretas, depois clique em **Seguinte**. As configurações estão a ser enviadas para a impressora.

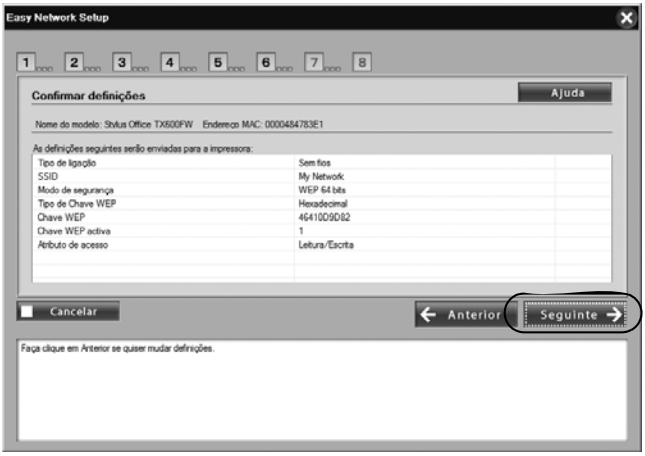
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Confirmar definições
Ajuda
Nome do modelo: Stylus Office TX600FW Endereço MAC: 0000484783E1
As definições seguintes serão enviadas para a impressora:
Tipo de ligação Sem fios
SSID My Network
Modo de segurança WEP 64 bits
Tipo de Chave WEP Hexadecimal
Chave WEP 46410D9D82
Chave WEP activa 1
Atributo de acesso Leitura/Escrita
Cancelar
Anterior
Seguinte
Faça clique em Anterior se quiser mudar definições.

Aguarde enquanto o seu computador confirma a conexão de rede.

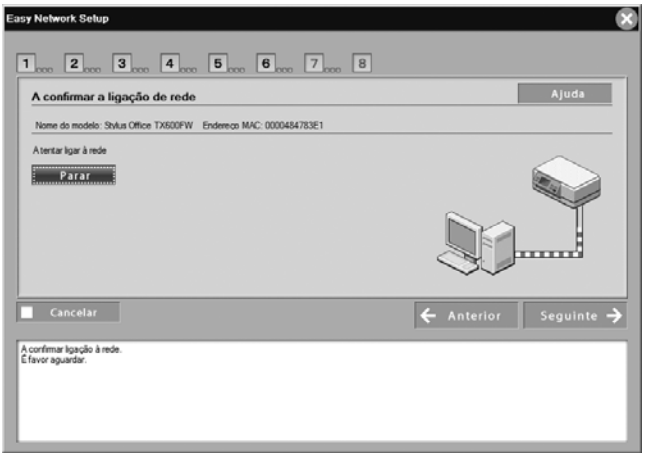

Observação: Pode demorar para que a impressora conecte à rede. Se a conexão falhar, a chave ou senha de WEP pode ter sido digitada incorretamente. Veja a página 39 para restabelecer as configurações de rede da impressora e clique em Recomeçar.

Se a conexão falhar novamente, o filtro de endereço de MAC do seu router/ponto de acesso pode estar ativado. Veja a página 37 para imprimir a folha de estado da rede para obter o endereço de MAC da impressora. Depois veja a documentação do seu router, ponto de acesso para adicionar o endereço de MAC à lista de dispositivos aprovados.

15. Quando a tela Mudar para ligação sem fios aparecer, **desconecte o cabo de rede Ethernet da impressora e o seu encaminhador (router), ponto de acesso ou concentrador (hub) ou computador.**

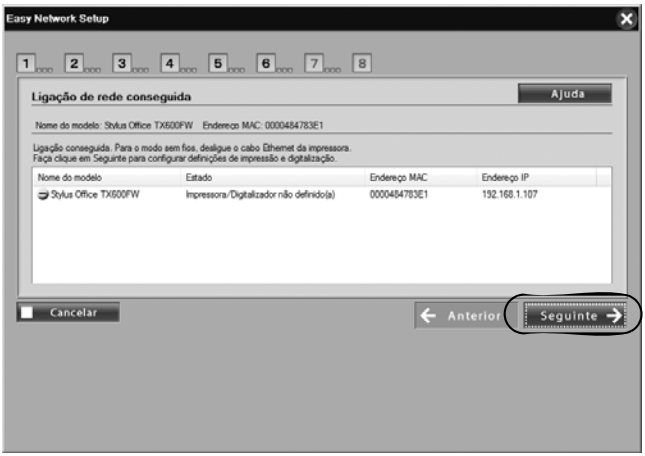

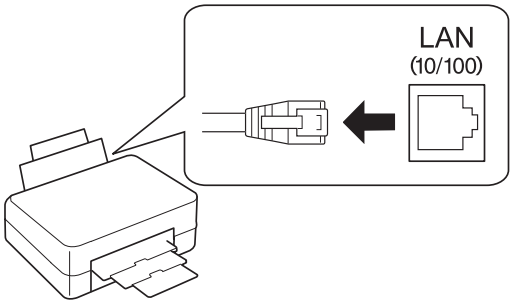

IMPORTANTE: Para configurar corretamente a impressora para uso em uma rede sem fios, deve desconectar o cabo Ethernet agora.

16. Clique em Seguinte.

17. Agora vá para a página 24 para terminar a instalação.

Instalação com fio (Ethernet)

Siga os passos nesta seção para adicionar a impressora à sua rede com fio.

Conecte o cabo de Ethernet

1. Conecte o cabo de rede Ethernet à porta LAN (10/100) na sua impressora.

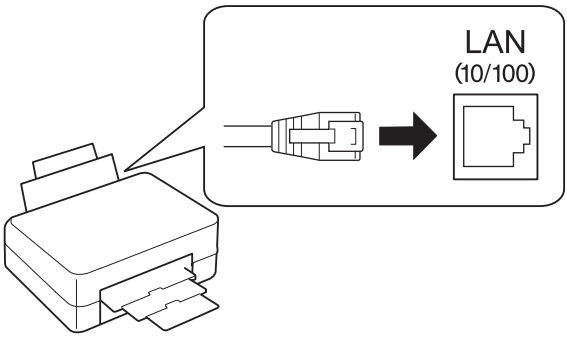

2. Conecte a outra extremidade a qualquer porta LAN disponível no seu encaminhador (router), ponto de acesso ou concentrador (hub).

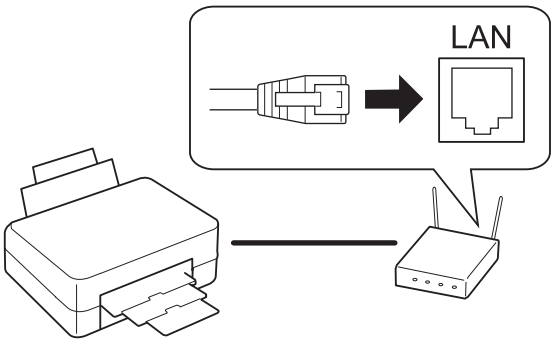

3. Continue com os passos na próxima seção para instalar o software.

Instale o software

Antes de começar, certifique-se de que a impressora está ligada mas não está conectada com um cabo USB. **Somente um cabo de Ethernet deve ser usado.**

1. Coloque o CD com o software da impressora no computador.
2. **Windows Vista:** Caso veja uma janela de Reprodução automática, clique em Executar Epsetup.exe. Quando a janela de Controle de Conta de Usuário aparecer, clique em Continuar.

   Windows XP: Quando a janela de instalação do software aparecer, siga com a passo 4.

   Mac OS X: Clique duas vezes no ícone da EPSON.
3. Selecione Português, se for necessário.
4. Clique em Instalar.

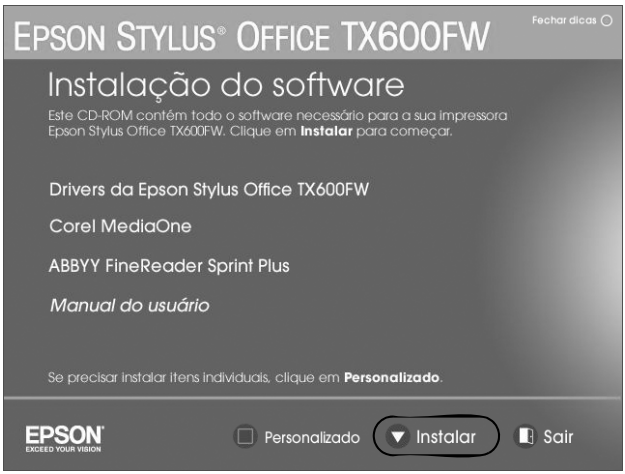
EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW
Fechar dicas
Instalação do software
Este CD-ROM contém todo o software necessário para a sua impressora Epson Stylus Office TX600FW. Clique em Instalar para começar.
Drivers da Epson Stylus Office TX600FW
Corel MediaOne
ABBYY FineReader Sprint Plus
Manual do usuário
Se precisar instalar itens individuais, clique em Personalizado.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Personalizado
Instalar
Sair

5. Quando esta janela aparecer, selecione Instalar driver para conexão em rede e clique em Seguinte.

EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW
Instalação do software
Selecione uma das seguintes opções:
Instalar driver para conexão USB direta
Instalar driver para conexão em rede
(veja as instruções no Guia de instalação em rede)
Clique em Seguinte para instalar o driver.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Voltar
Seguinte

6. Siga as instruções na tela para instalar o software para o seu produto.

   Observação: As instalações do software levam vários minutos para completar.

7. Quando esta janela aparecer, selecione Configurar esta impressora pela primeira vez e depois clique em Seguinte.

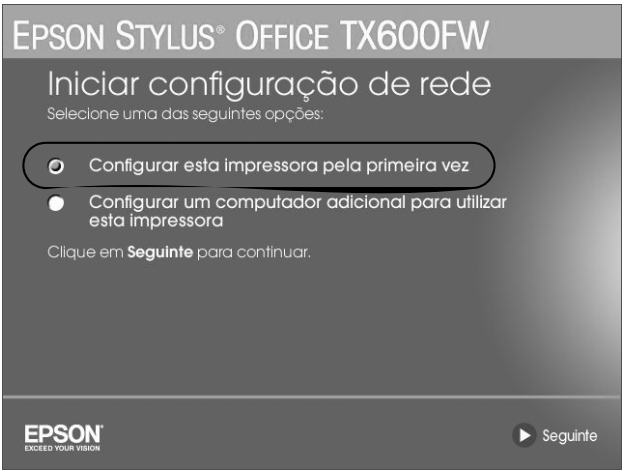
EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW
Iniciar configuração de rede
Selecione uma das seguintes opções:
Configurar esta impressora pela primeira vez
Configurar um computador adicional para utilizar esta impressora
Clique em Seguinte para continuar.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Seguinte

8. Continue com os passos na próxima seção para configurar a impressora e adicioná-la à rede com fio.

Faça as configurações de rede

1. Liga a impressora se não está ligada.
2. Quando a janela de Aviso do firewall aparecer, clique em Seguinte.

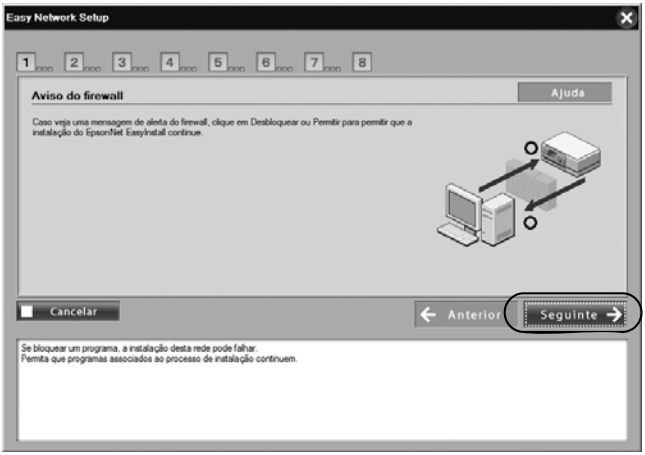

3. Certifique-se de que o cabo Ethernet está conectado como descrito na página 15.

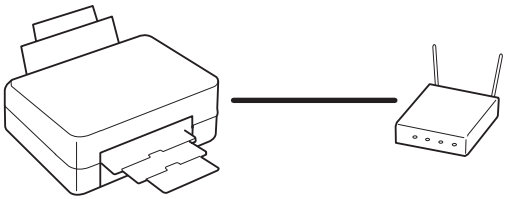

4. Selecione Método 1: Ligação através de router ou ponto de acesso (RECOMENDADO).

Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Selecione o método de conexão e conecte o cabo de Ethernet
Ajuda
Para instalar a impressora, escolha um método de conexão e conecte o cabo de Ethernet conforme mostrado.
Método 1: Conecte via um router/ponto de acesso (RECOMENDADO).
Método 2: Conecte diretamente ao computador (AVANÇADO).
Método 3: Conecte com WPS ou SES (NÃO SUPORTADO).
Conecte um cabo de Ethernet ao seu product e ao router, depois clique em Seguinte.
Cancelar
Anterior
Seguinte
Rede sem fio: Selecione Método 1 se tiver acesso ao router/ponto de acesso.
Conecte a impressora ao router/ponto de acesso com um cabo de Ethernet. Será pedido que remova o cabo quando a configuração terminar.
Rede com fio: Selecione Método 1 se tiver acesso ao router/ponto de acesso.
Conecte a impressora ao router/ponto de acesso com um cabo de Ethernet.

IMPORTANTE: Não selecione Método 2: Ligação direta ao computador (AVANÇADO) ou Método 3: Ligação com suporte WPS ou SES (NÃO SUPORTADO).

5. Clique em Seguinte.

6. Caso veja uma mensagem de alerta do seu software de firewall ou de anti-spyware durante a configuração da rede, clique em Desbloquear ou Autorizar. Não clique em Perguntar depois, Manter Bloqueado ou Bloquear.

Alerta de Segurança do Windows
O Firewall do Windows bloqueou alguns recursos deste programa
O Firewall do Windows bloqueou este programa, impedindo que ele aceitasse conexões de rede de entrada. Se você desbloquear o programa, ele será desbloqueado em todas as redes Público às quais você se conecta. Quais são os riscos de desbloquear um programa?
Nome: EasyInstall
Editor: SEIKO EPSON
Caminho: F:\common\easyinstall\easyinstall.exe
Local da rede: Rede pública
O que são locais de rede?
Manter bloqueado
Desbloquear

Observação: Certifique-se de dar permissão de acesso à rede para o Epson EasyInstall. Em Windows, confirme que a publicação é da SEIKO EPSON, depois clique em **Desbloquear**. No Mac OS X, configure o software de firewall para que permita acesso à rede para o Epson EasyInstall.

7. Selecione a impressora que deseja configurar e clique em **Seguinte**.

Easy Network Setup
1
2
3
4
5
6
7
8
Seleccionar uma impressora
Ajuda
Ordenar por:
Inexistente
Nome do modelo
Estado
Endereço MAC
Endereço IP
Stylus Office TX600FW
Impressora/Digitalizador não definido(a)
192.168.1.107
Cancelar
Anterior
Seguinte
Seleccione a impressora a instalar na lista acima e clique em Seguinte.
Se a impressora não aparecer na lista após 90 segundos, verifique o seguinte:
- Se a impressora está ligada. Clique em Atualizar abaixo do botão de ajuda.
- Certifique-se de que o cabo de Ethernet está conectado. Clique em Atualizar abaixo do botão de ajuda.
- Restabeleça a conexão sem fio na rede (veja o guia de instalação em rede). Clique em Atualizar abaixo do botão Ajuda.

Observação: Pode levar até 90 segundos para que o computador encontre a impressora na rede.

Se a impressora não aparecer na lista depois de 90 segundos, certifique-se de que a impressora esteja ligada e que o cabo de rede Ethernet esteja conectado como descrito na página 3. Depois, clique no botão Atualização.

8. Selecione Com fios (deixe o cabo Ethernet conectado) como o tipo de conexão e depois clique em Seguinte.

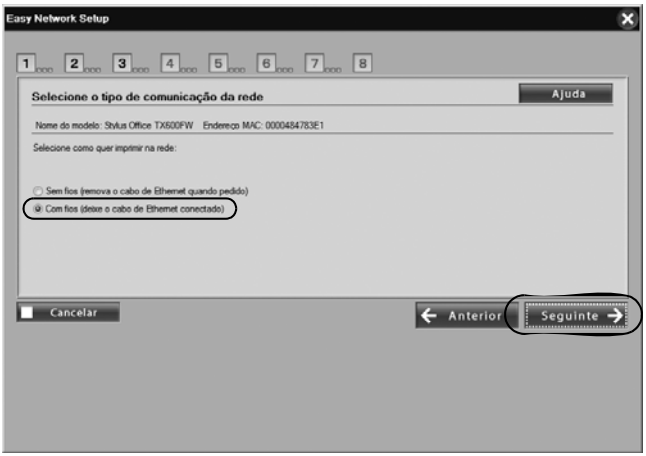
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Selecione o tipo de comunicação da rede
Ajuda
Nome do modelo: Stylus Office TX600FW Endereço MAC: 0000484783E1
Selecione como quer imprimir na rede:
Sem fios (remova o cabo de Ethernet quando pedido)
Com fios (deixe o cabo de Ethernet conectado)
Cancelar
Anterior
Seguinte

9. Quando esta tela aparecer, clique em Seguinte para configurar o endereço de IP automaticamente (recomenda-se).

Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Estado do endereço IP actual
Ajuda
Nome do modelo: Stylus Office TX600FW Endereço MAC: 0000484783E1
Para não alterar o método de selecção de endereço IP actual, faça clique em Seguinte (recomendado).
Para alterar o método de selecção de endereço IP actual, faça clique em Mudar.
Estado actual:
Definições do endereço IP
Automático(DHCP)
Cancelar
Mudar
Anterior
Seguinte

Observação: Para configurar o endereço de IP manualmente, clique em **Mudar**. Na próxima tela, selecione **Definir endereço IP manualmente (avançado)** e clique em **Seguinte**. Na próxima tela, digite o endereço de IP, a máscara de subrede e o gateway padrão, depois clique em **Seguinte**.

10. Selecione **Leitura/Escrita** ou **Só leitura** para permitir que o cartão de memória na impressora possa ser acessado através da rede (Windows somente).

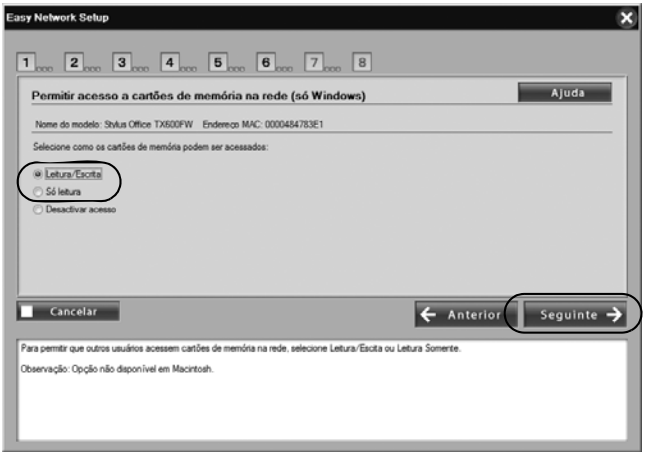
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Permitir acesso a cartões de memória na rede (só Windows)
Ajuda
Nome do modelo: Stylus Office TX600FW Endereço MAC: 0000484783E1
Selecione como os cartões de memória podem ser acessados:
Leitura/Escrita
Só leitura
Desactivar acesso
Cancelar
Anterior
Seguinte
Para permitir que outros usuários acessem cartões de memória na rede, selecione Leitura/Escrita ou Leitura Somente.
Observação: Opção não disponível em Macintosh.

11. Clique em **Seguinte**.

12. Quando a tela Confirmar definições aparecer, verifique se as configurações estão corretas, depois clique em **Seguinte**. As configurações estão a ser enviadas para a impressora.

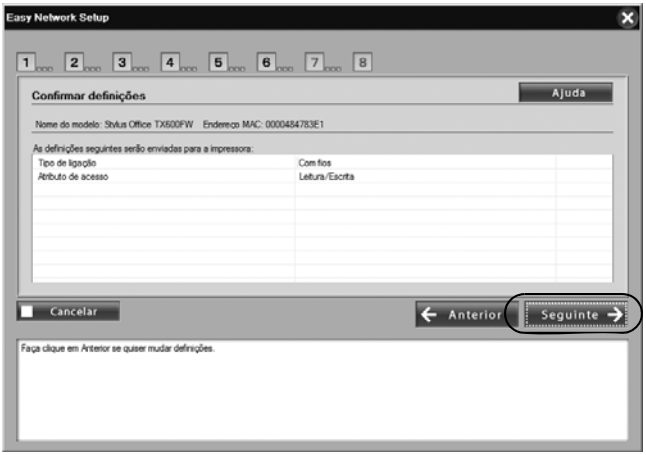

Aguarde enquanto a impressora conecta à rede.

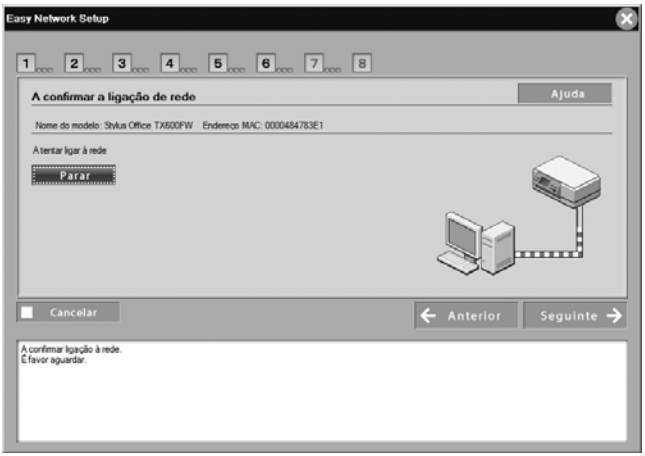

Observação: Pode demorar um pouco para que a impressora conecte à rede.

13. Quando a janela Ligação de rede conseguida aparecer, clique em Seguinte.

Observação: Não remova o cabo de Ethernet da impressora ou encaminhador (router) ou ponto de acesso.

14. Agora vá para a página 24 para terminar a instalação.

Termine a instalação

Siga estes passos para o seu sistema operacional:

- "Windows" a seguir
- "Mac OS X" na página 25

Windows

1. Siga as instruções apresentadas na tela. Quando a tela a continua aparecer, se desejar, faça o seguinte:
   - Digite um novo nome para a impressora na caixa Nome de impressora (opcional)
   - Selecione Definir como predefinição para imprimir uma página de teste e para configurar a sua impressora como impressora padrão (opcional)

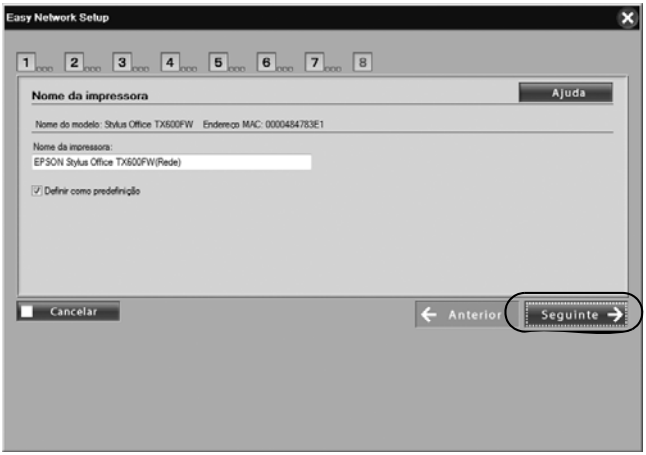

2. Quando terminar de selecionar as configurações, clique em Seguinte.
3. Espere que a instalação do software termine, depois clique em Seguinte.
4. siga as instruções apresentadas na tela para imprimir uma folha de teste e para terminar de instalar o software.

Quando a instalação terminar, está tudo pronto para imprimir. Consulte o *Guia de referência rápida* ou o *Manual do usuário* eletrônico para maiores detalhes.

Mac OS X

1. Siga as instruções na tela. Quando esta tela aparecer, clique em Terminar.

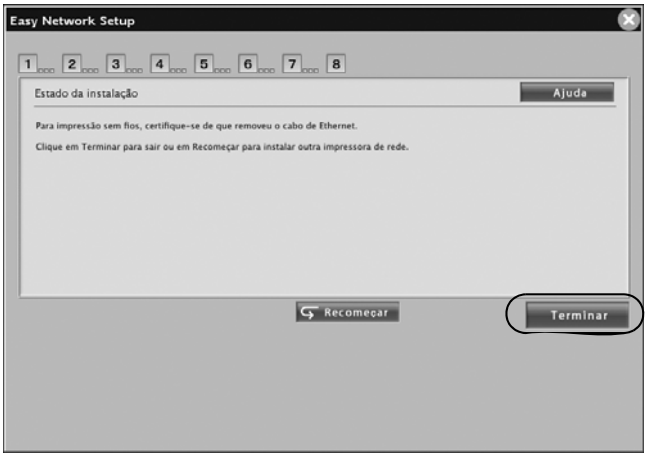
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Estado da instalação
Ajuda
Para impressão sem fios, certifique-se de que removeu o cabo de Ethernet.
Clique em Terminar para sair ou em Recomeçar para instalar outra impressora de rede.
Recomeçar
Terminar

2. Quando uma tela como esta aparecer, clique em Adicionar impressora.

EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW
Instalação do software
Antes de imprimir, é necessário adicionar a impressora à lista de impressoras.
Clique em Adicionar impressora e siga as instruções na tela.
Adicionar impressora
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Seguinte
Para adicionar a sua impressora Epson à lista, siga estes passos:
1. Clique em +.
2. Selecione o seu produto Epson TCPIP na tela à esquerda.
3. Clique em Adicionar.
4. Saia do utilitário Impressão e Fax ou clique em Seguinte para continuar.

3. Siga os passos à direita da tela para adicionar a sua impressora EPSON TCP/IP.

   Pode levar até 90 segundos para que o computador encontre a impressora EPSON TCP/IP na rede.

4. Clique em Seguinte.

5. Siga as instruções apresentadas na tela para terminar de instalar o software.
6. Continue com os passos na próxima seção para configurar o scanner para uso em rede.

Configure as definições de rede do Epson Scan

Antes de escanear em rede, você precisa fazer as configurações de rede do Epson Scan.

1. Se necessário, aperte o botão Início no painel de controle da impressora para retornar ao menu Início e depois selecione Conf.

Aperte ◀ ou ▶ para selecionar **Conf.**, depois aperte **OK**.

2. Selecione Defs. de Rede.

Aperte ◀ ou ▶ para selecionar **Defs. de Rede**, depois aperte **OK**.

3. Selecione Confirmar Defs. de Rede.

Aperte OK para selecionar Confirmar Defs. de Rede.

4. Escreva o endereço de IP que aparecer no visor LCD.

   Endereço de IP: _____

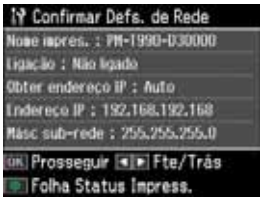
Confirmar Defs. de Rede
Nome impres. : PM-1990-030000
Ligação : Não ligado
Obter endereço IP : Auto
Endereço IP : 192.168.192.168
Másc sub-rede : 255.255.255.0
OK Prosseguir ◄► Fte/Trás
Folha Status Impress.

Observação: As configurações da impressora serão diferentes das que aparecem acima.

5. No menu Finder, selecione Ir > Utilitários.
6. Clique duas vezes no ícone Definicçõs EPSON Scan.
7. Esta tela aparece duas vezes. Clique em Não as duas vezes que aparecer.

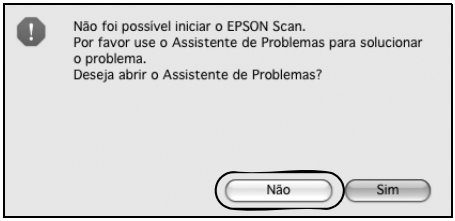
Não foi possível iniciar o EPSON Scan.
Por favor use o Assistente de Problemas para solucionar o problema.
Deseja abrir o Assistente de Problemas?
Não
Sim

8. Selecione Rede como a configuração de conexão.

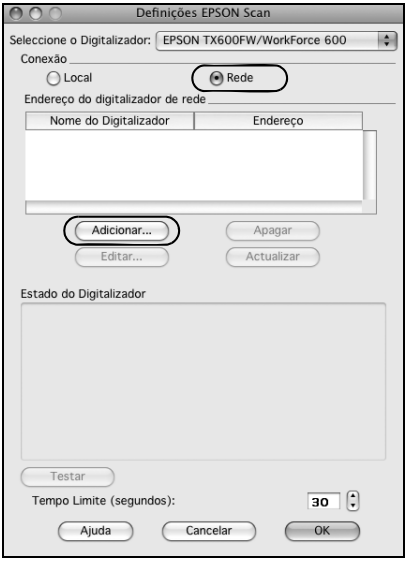

9. Clique em Adicionar. Você verá está janela:

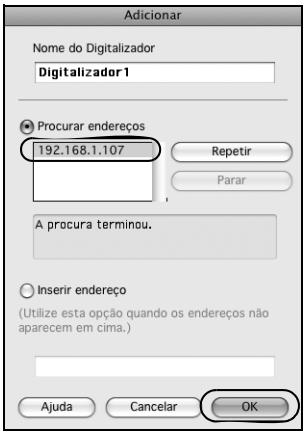

10. Selecione o endereço de IP que escreveu no passo 4.

Observação: Para dar outro nome ao scanner, digite um nome para ele na caixa Nome do Digitalizador.

11. Clique em OK.
12. Clique em OK novamente para fechar a janela de configuração do EPSON Scan.

    Observação: Se o endereço de IP da impressora mudar, você terá que repetir os passos 1 a 12 para reconfigurar o Epson Scan na rede.

Quando a instalação terminar, está tudo pronto para imprimir. Consulte o *Guia de referência rápida* ou o *Manual do usuário* para maiores detalhes.

Instalação em computadores adicionais

Siga os passos nesta seção para instalar o software da impressora em cada computador adicional que você quer usar para imprimir com a sua Epson Stylus Office TX600FW.

Antes de começar, certifique-se de que a impressora está ligada

1. Coloque o CD com o software da impressora no computador.
2. **Windows Vista:** Caso veja uma janela de Reprodução automática), clique em Run Epsetup.exe. Quando a janela de Controle de Conta de Usuário aparecer, clique em Continuar.

   Windows XP: Quando a janela de instalação do software aparecer, siga com a passo 3.

   Mac OS X: Clique duas vezes no ícone da EPSON.
3. Selecione Português, se for necessário.

4. Clique em Instalar.

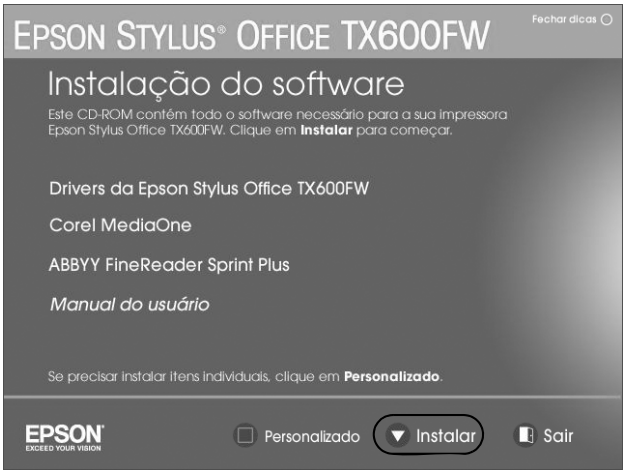
EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW
Fechar dicas
Instalação do software
Este CD-ROM contém todo o software necessário para a sua impressora Epson Stylus Office TX600FW. Clique em Instalar para começar.
Drivers da Epson Stylus Office TX600FW
Corel MediaOne
ABBYY FineReader Sprint Plus
Manual do usuário
Se precisar instalar itens individuais, clique em Personalizado.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Personalizado
Instalar
Sair

5. Quando esta janela aparecer, selecione Instalar driver para conexão em rede e clique em Seguinte.

EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW
Instalação do software
Selecione uma das seguintes opções:
Instalar driver para conexão USB direta
Instalar driver para conexão em rede
(veja as instruções no Guia de instalação em rede)
Clique em Seguinte para instalar o driver.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Voltar
Seguinte

6. Siga as instruções na tela para instalar o software para o seu produto.

Observação: As instalações do software levam vários minutos para completar.

7. Quando esta tela aparecer, selecione Configurar um computador adicional para utilizar esta impressora, depois clique em Seguinte.

EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW
Iniciar configuração de rede
Selecione uma das seguintes opções:
Configurar esta impressora pela primeira vez
Configurar um computador adicional para utilizar esta impressora
Clique em Seguinte para continuar.
EPSON
EXCEED YOUR VISION
Seguinte

8. Certifique-se de que a impressora está ligada
9. Quando a janela Aviso do firewall aparecer, clique em Seguinte.

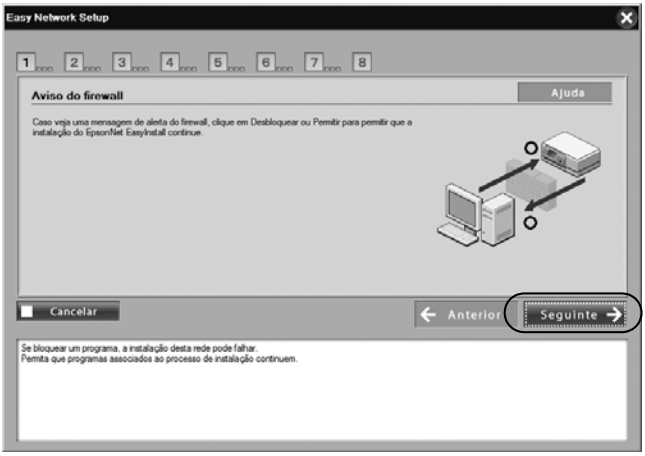
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Aviso do firewall
Ajuda
Caso veja uma mensagem de alerta do firewall, clique em Desbloquear ou Permitir para permitir que a instalação do EpsonNet EasyInstall continue.
Cancelar
Anterior
Seguinte
Se bloquear um programa, a instalação desta rede pode falhar.
Permita que programas associados ao processo de instalação continuem.

10. Caso veja uma mensagem de alerta do seu software de firewall ou de anti-spyware durante a configuração da rede, clique em Desbloquear ou Autorizar. Não clique em Perguntar depois, Manter Bloqueado ou Bloquear.

Alerta de Segurança do Windows
O Firewall do Windows bloqueou alguns recursos deste programa
O Firewall do Windows bloqueou este programa, impedindo que ele aceitasse conexões de rede de entrada. Se você desbloquear o programa, ele será desbloqueado em todas as redes Público às quais você se conecta. Quais são os riscos de desbloquear um programa?
Nome: EasyInstall
Editor: SEIKO EPSON
Caminho: F:\common\easyinstall\easyinstall.exe
Local da rede: Rede pública
O que são locais de rede?
Manter bloqueado
Desbloquear

Observação: Certifique-se de dar permissão de acesso à rede para o Epson EasyInstall. Em Windows, confirme que a publicação é da SEIKO EPSON, depois clique em Desbloquear. No Mac OS X, configure o software de firewall para que permita acesso à rede para o Epson EasyInstall.

11. Selecione a impressora que deseja instalar e clique em Seguinte.

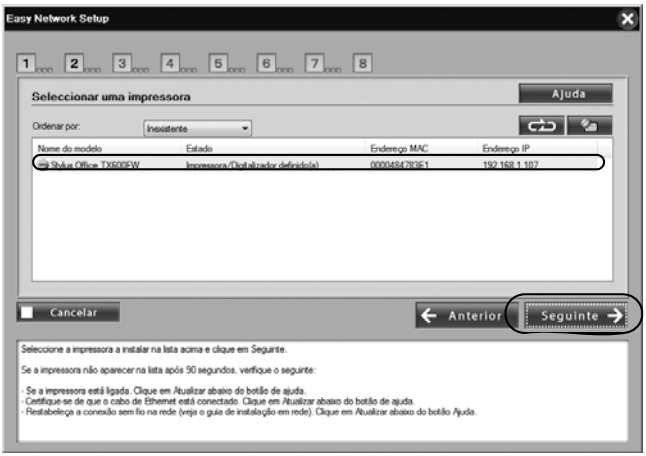
Easy Network Setup
1 2 3 4 5 6 7 8
Seleccionar uma impressora
Ajuda
Ordenar por:
Inexistente
Nome do modelo
Estado
Endereço MAC
Endereço IP
Stylus Office TX600FW
Impressora/Digitalizador definido(a)
192.168.1.107
Cancelar
Anterior
Seguinte
Seleccione a impressora a instalar na lista acima e clique em Seguinte.
Se a impressora não aparecer na lista após 90 segundos, verifique o seguinte:
- Se a impressora está ligada. Clique em Atualizar abaixo do botão de ajuda.
- Certifique-se de que o cabo de Ethernet está conectado. Clique em Atualizar abaixo do botão de ajuda.
- Restabeleça a conexão sem fio na rede (veja o guia de instalação em rede). Clique em Atualizar abaixo do botão Ajuda.

Observação: Pode levar até 90 segundos para que o computador encontre a impressora na rede.

Se a impressora não aparecer na lista depois de 90 segundos, certifique-se de que a impressora esteja ligada e que o cabo de rede Ethernet esteja conectado como descrito na página 3. Depois, clique no botão Atualização.

12. Agora vá para a página 24 para terminar a instalação.

Solução de problemas

Se tiver problemas para configurar ou usar o seu produto em rede, consulte estas seções para obter ajuda:

- “Problemas de instalação” a seguir
- “Problemas de impressão” na página 35
- “Problemas de escaneamento” na página 36

Esta seção também explica como imprimir uma folha de estado da rede (veja a página 37) e restabelecer as configurações de rede (veja a página 39).

Problemas de instalação

A instalação do software falhou.

Restabeleça as configurações de rede da impressora (veja a página 39) e faça a primeira instalação do software da impressora. Veja a página 3 para instalação em uma rede sem fio ou a página 15 para instalação em uma rede com fio.)

Não é possível conectar ou achar o router ou o ponto de acesso sem fio.

- Tente conectar ao encaminhador (router) ou ao ponto de acesso sem fio usando o computador ou outro dispositivo para confirmar que ele está funcionando corretamente.
- Certifique-se de que a impressora está dentro do alcance do encaminhador (router) ou do ponto de acesso.
- Evite colocar a impressora próximo a um forno de microondas, telefone sem fio de 2.4 GHz ou objeto de metal grande, como um armário de arquivo.
- Certifique-se de que não há restrição ao acesso (como um filtro de endereço MAC) no encaminhador (router) sem fio ou no ponto de acesso. Se houver restrição ao acesso, registre o endereço de MAC da impressora no encaminhador (router) ou no ponto de acesso. Imprima uma folha de estado da rede (veja a página 37) para obter o endereço de MAC. Veja a documentação do seu router ou do ponto de acesso para instruções.
- Verifique se o seu encaminhador (router) ou ponto de acesso está configurado para não exibir o nome da rede (SSID). Se esse for o caso, você terá que digitar o SSID manualmente no software de configuração da impressora. Se a

segurança do seu router ou ponto de acesso sem fio estiver ativada, você também terá que saber qual tipo de segurança está usando para poder digitar o SSID.

- Certifique-se de que digitou corretamente a chave WEP ou a senha WPA para a sua rede sem fio. As chaves WEP são ASCII ou hexadecimal. Se a sua senha tiver letras maiúsculas ou minúsculas, digite-as corretamente.
- Caso veja a mensagem "A combinação do endereço IP e máscara de subrede é inválida.", tente as seguintes soluções:
  - Se o seu encaminhador (router) ou ponto de acesso estiver configurado para determinar endereços de IP usando DHCP, tente configurar o endereço de IP da impressora como Automático (DHCP). (Veja a página 12 para instalação em uma rede sem fio ou a página 21 para instalação em uma rede com fio.)
  - Se quiser configurar manualmente o endereço de IP da impressora, clique em Mudar quando a tela Estado de endereço IP atual aparecer e digite o endereço de IP e a máscara de subrede.
  - Certifique-se de que o computador está conectado ao encaminhador (router) ou ponto de acesso sem fio. Veja a documentação do seu router ou do ponto de acesso para instruções.
  - Determine um endereço de IP original para a sua impressora. Todos os endereços de IP são escritos em segmentos de quatro valores numéricos. O último segmento deve ser configurado com um valor numérico distinto (entre 1 e 254). Quando o encaminhador (router) estiver configurado para determinar os endereços de IP usando DHCP, configure o endereço de IP da impressora para um valor que não tenha conflito com o endereço de IP determinado pelo servidor DHCP.

    Por exemplo:
    Endereço de IP do router ou do ponto de acesso: 192.168.1.1
    Endereço de IP da sua impressora: 192.168.1.3
    Para a máscara de subrede, 255.255.255.0 é o número normalmente usado para redes pequenas (todos os dispositivos na sua rede devem usar a mesma máscara de subrede).

    Além disso, se um valor de gateway tiver sido determinado, use o mesmo valor do endereço de IP para o seu router ou ponto de acesso sem fio.

Não é possível se comunicar em uma rede LAN com fio.

Certifique-se de que a opção Não esteja selecionada como a configuração de rede no painel de controle da sua impressora. Selecione Conf. no menu Início, selecione Defs. de Rede, selecione Conf. LAN sem fios e selecione Não. Se a opção Sim estiver selecionada, a impressora não se comunicará usando uma conexão com fio.

A impressora não aparece na janela para adicionar impressora (Mac OS X).

Certifique-se de que o driver da impressora está instalado corretamente e de que as configurações de TCP/IP e Bonjour da impressora estão corretas.

Problemas de impressão

Não é possível imprimir na rede.

- Imprima uma folha de estado da rede (veja a página 37) e verifique se as configurações de rede estão corretas.
- Certifique-se de que a impressora está ligada e de que a luz LED da porta do encaminhador (router) ou do ponto de acesso à qual a impressora está conectada está acesa ou piscando. Se a luz LED estiver apagada, tente o seguinte.
  - Verifique se o cabo de Ethernet está conectado tanto à impressora como ao encaminhador (router), ponto de acesso, switch (comutador) ou concentrador (hub).
  - Tente conectar a uma porta diferente no seu encaminhador (router), ponto de acesso, switch (comutador) ou concentrador (hub).
  - Tente conectar a impressora a outro encaminhador (router), ponto de acesso, switch (comutador) ou concentrador (hub).
  - Tente conectar a impressora a outro encaminhador (router), ponto de acesso, switch (comutador) ou concentrador (hub) com outro cabo de Ethernet.
- Quando usar o TCP/IP, certifique-se de que o endereço de IP da impressora está configurado corretamente para a rede. Se a sua rede não determinar endereços de IP usando DHCP, você terá que configurar o endereço de IP manualmente.

- Para conexões com fio, imprima uma folha de estado da rede (veja a página 37). Se o estado da rede não aparecer como conectado, verifique as conexões de cabo de Ethernet e tente desligar e ligar a impressora novamente.
- Para conexões sem fio, imprima uma folha de estado da rede (veja a página 37). Se o estado da conexão não aparecer como conectado, certifique-se de que o encaminhador (router) ou ponto de acesso sem fio está ligado e de que as configurações estão corretas para a sua rede sem fio.
- Restabeleça as configurações de rede da impressora (veja a página 39) e faça a primeira instalação do software da impressora. (Veja a página 3 para instalação de rede sem fio ou a página 15 para instalação de rede com fio.)

A impressão é lenta ou o seu impresso está cortado.

Imprima uma folha de estado da rede (veja a página 37) e cheque a condição do sinal. Se ele não for bom, tente mover a impressora para próximo do encaminhador (router) ou do ponto de acesso sem fio. Evite colocar a impressora próximo a um forno de microondas, telefone s

Uma caixa de diálogo de conexão dial-up aparece quando imprime com o EpsonNet Print.

Se usar uma conexão dial-up (discada) para acessar a Internet, você verá essa mensagem toda vez que imprimir. Tente conectar à Internet usando uma conexão LAN ou configure a sua conexão dial-up para discar manualmente.

Problemas de escaneamento

Não é possível encontrar o scanner ou iniciar o Epson Scan.

- Se estiver usando o Mac OS X, certifique-se de que fez a configuração de rede do Epson Scan (veja a página 26).
- Se a comunicação de rede foi interrompida quando iniciou o Epson Scan, tente sair do Epson Scan e reiniciá-lo depois de alguns segundos. Se o Epson Scan não puder reiniciar, desligue e volte a ligar o Epson Scan. Verifique o Tempo Limite em Definições EPSON Scan. Para maiores detalhes, veja a ajuda do Epson Scan.

- Se você tem uma firewall ou um software de segurança na Internet instalado, a função de busca no Definições EPSON Scan pode não funcionar corretamente. Neste caso, imprima uma folha de estado da rede (veja a página 37), clique em Definições EPSON Scan > Adicionar > Inserir endereço e digite o endereço de IP manualmente.
- Se estiver escaneando um documento grande em alta resolução, um erro de comunicação pode ocorrer. Se o escaneamento não completar, diminua a resolução.
- O endereço de IP da impressora pode ter mudado. Se a impressora estiver configurada para obter o endereço de IP automaticamente, o endereço de IP pode mudar toda vez que a impressora for ligada. Se o endereço de IP mudou, você terá que repetir os passos na seção "Configure as definições de rede do Epson Scan" na página 26. Para que o endereço de IP não fique mudando, tente o seguinte: sempre ligue os dispositivos de rede na mesma ordem, sempre mantenha a impressora ligada ou configure o seu servidor DHCP para reservar um endereço de IP para a impressora (veja a documentação do seu router para detalhes).

Imprima uma folha de estado da rede

1. Se necessário, aperte o botão Início no painel de controle da impressora para retornar ao menu Início, depois selecione Conf.

Aperte ◄ ou ► para selecionar Conf. e depois aperte o botão OK.

2. Selecione **Defs. de Rede**.

Aperte ◀ ou ▶ para selecionar **Defs. de Rede** e depois aperte o botão **OK**.

3. Selecione **Confirmar Defs. de Rede**.

Aperte o botão **OK** para selecionar **Confirmar definições de rede**.

4. Aperte o botão ⊙ Iniciar para imprimir uma folha de estado de rede.

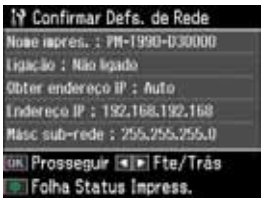
Confirmar Defs. de Rede
Nome impres. : PM-1990-030000
Ligação : Não ligado
Obter endereço IP : Auto
Endereço IP : 192.168.192.168
Másc sub-rede : 255.255.255.0
OK Prosseguir ◀▶ Fte/Trás
Folha Status Impress.

Restabelecer as configurações de rede

1. Se necessário, aperte o botão Início no painel de controle da impressora para retornar ao menu Início, depois selecione Conf.

Aperte ◄ ou ► para selecionar **Conf.** e depois aperte o botão **OK**.

2. Selecione Repor. Predefin.

Aperte ◄ ou ► para selecionar **Repor. Predefin.**, e depois aperte o botão **OK**.

3. Selecione Repor Defin. de Envio/Rec. Fax.

Aperte ▼ para selecionar **Repor defin. de Envio/Rec. Fax** e depois aperte o botão **OK**.

4. Selecione Sim e aperte o botão OK, conforme necessário, para reinicializar as definições de rede da impressora.
5. Aperte o botão Início para ao menu Início.

Avisos sobre direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio, seja ele eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação destas informações a outros equipamentos.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias deverão ser responsabilizadas pelo comprador deste produto ou por terceiros por danos, perdas, custos ou gastos para o comprador ou terceiros decorrentes de: acidentes, utilização indevida ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de utilização e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos Epson originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.

Acordo de licença do software

Além dos direitos sobre os programas de software pertencentes à Seiko Epson Corporation, este produto inclui software open-source. Consulte a seção de avisos do software no manual online para obter uma lista de software open-source e de termos de licença do software aplicáveis a esta impressora.

Marcas comerciais

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e "Epson Exceed Your Vision" é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: outros nomes de produtos são utilizados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2008 Epson America, Inc. 8/08

411498900

CPD-26162
País de impressão: XXXXXX